

# VisionLink Unified Suite Eđitimi

## VisionLink® Unified Suite Eđitimi

**Ekipman Yönetimi Departmanı  
2017**

# Unified Suite Eđitimi




## VisionLink Unified Suite


- Daha modern, daha verimli
- Sahada en ok ihtiya duyulan veriler iin modler bir sistem
- 4 alt sistemden oluřur.
  - VisionLink Unified Fleet
  - VisionLink Unified Service
  - VisionLink Unified Productivity
  - VisionLink Administrator
- Konfigre edilebilir ekranlar, grafikler ve daha iyi performans
- Mobil kullanıma uygun

# Legacy vs Unified Suite

Legacy'de bulunan Filo Özeti, Kullanım & Makine Kullanımı = Unified Fleet

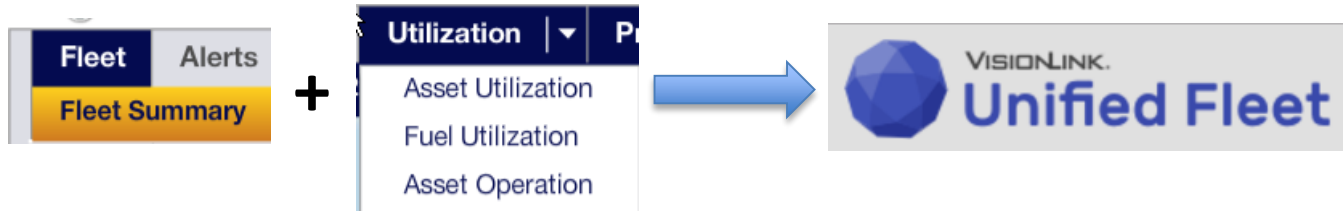

Legacy'de bulunan Sağlık & Bakım = Unified Service

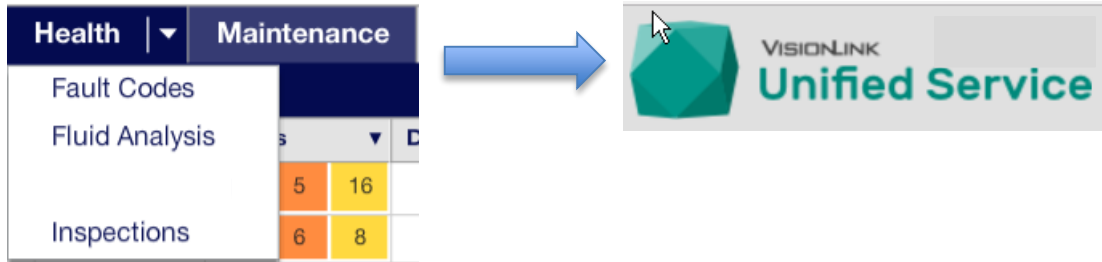

# Legacy - Unified Suite

Legacy'de bulunan Yönetim & Uyarılar & Sviçler = Administrator




# Legacy - Unified Suite

Legacy'de bulunan Payload (Kantar) ve Yük & Çevrim İzleme = Unified Productivity



Legacy 3D Project Monitoring = Legacy 3D

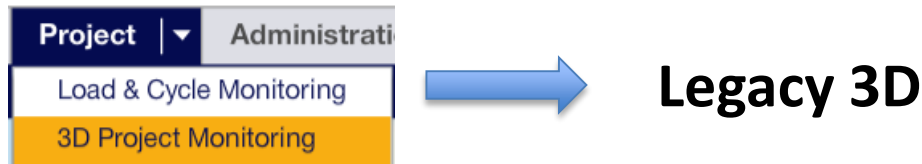

# Unified Suite Eğitimi



## VisionLink Unified Suite

### Genel Özellikler ve Fonksiyonlar:

- Hesap Seçimi
- Navigasyon ve Seçenekler
  - Arama
  - Bildirimler
  - Uygulama Menüsü
  - Kullanıcı Menüsü
- Tercihler
- Ekran Konfigurasyonu
- Ayarlar
- Tablo Ayarları
- Harita Ayarları
- Filtreler



# Unified Fleet – Ekran Konfigurasyonu

VISIONLINK. Unified Fleet Pano

Tüm Makineler 7856 Tüm Makineler

Makine Durumu Yakıt Seviyesi Makine Kullanımı



7856 Tüm Makineler 7856 Tüm Makineler 7856 Tüm Makineler

Makine Kapalı 2346 Ortalama 6,298 Yardım

Üste Geri Dön Daralt Tümü Genişlet Tümü Rapor Oluştur **Widget'ları Düzenle**

Unified Fleet sayesinde, ekranınızı ihtiyaçlarınıza göre konfigüre edebilirsiniz. İlgili menüden 'Widgetları Düzenle' seçeneğine tıkladıktan sonra sayfa düzenleme işlemine başlayabilirsiniz.

# Unified Fleet – Ekran Konfigurasyonu

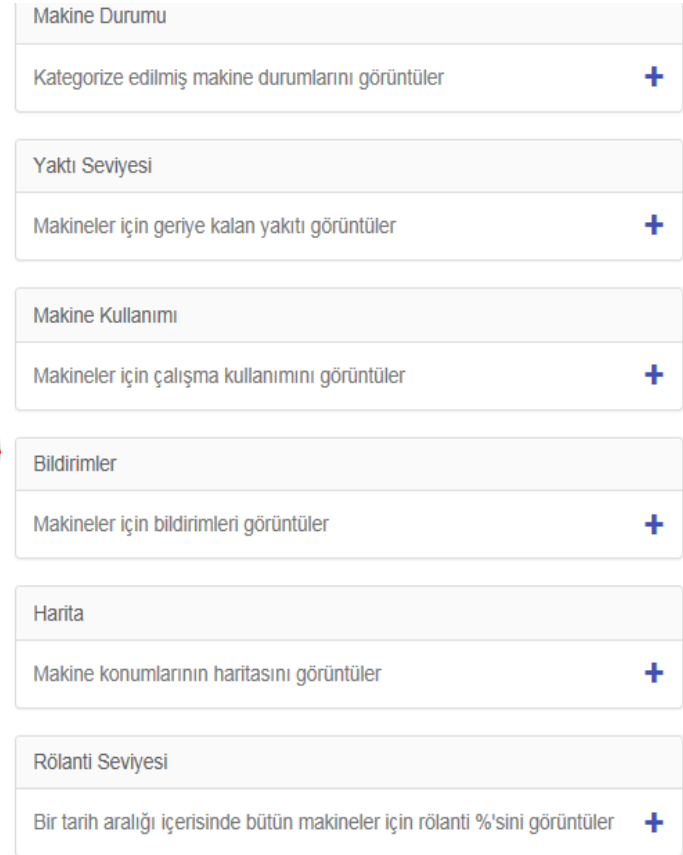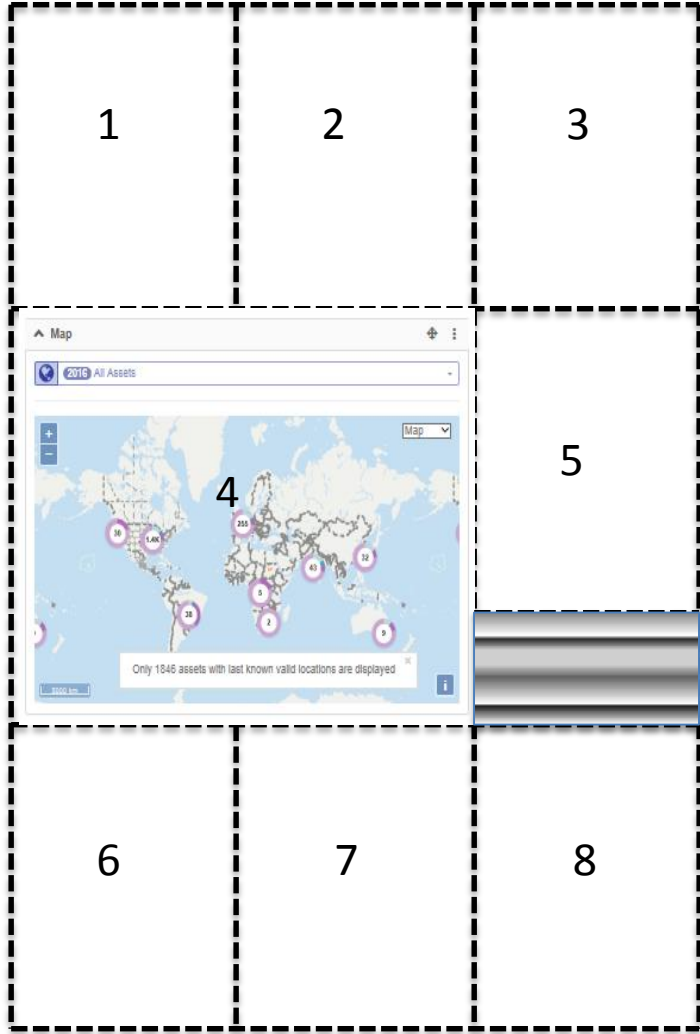



# Unified Fleet – Pano Fonksiyonu



## Unified Fleet - Pano

The screenshot displays the Unified Fleet dashboard interface. The top navigation bar includes the 'Unified Fleet' logo and the word 'Pano'. The main content area is divided into several sections: a sidebar on the left with a 'Pano' menu item, a central chart titled 'Yakıt Seviyesi' (Fuel Level) showing a bar chart with values 1,647, 3,230, and 6,298, and a table on the right titled 'Makine Kullanımı' (Machine Usage) with values 2346, 2858, and 45. A right-hand menu is open, showing options: 'Üste Geri Dön', 'Daralt Tümü', 'Genişlet Tümü', 'Rapor Oluştur', 'Widget'ları Düzenle', and 'Yardım'.

Unified Fleet'in Pano sekmesinde ihtiyaca göre seçilen menüler görülür. Sağ üst köşedeki menüden 'Rapor Oluştur' a tıklandığında, ekranda görülen tüm özet bilgiler tek bir rapor çıktısı halinde hazırlanır. 'Makine Kullanımı' yada 'Yakıt Seviyesi' gibi tek bir veri için rapor çekilmek istendiğinde, ilgili rapor başlığının sağındaki menüden rapor oluşturulur.

# Unified Fleet – Filo Fonksiyonu

## Unified Fleet - Filo

The screenshot displays the Unified Fleet application interface. The main content area shows a table of equipment with columns for Geofence, Ömür Boyu Yakıt (Lifetime Fuel), Seri Numarası (Serial Number), Üretici / Model (Manufacturer / Model), and Gösterge (Indicator). The table contains the following data:

Geofence	Ömür Boyu Yakıt	Seri Numarası	Üretici / Model	Gösterge
ma PİSİRGEN MAKİNA	223485.5068	PPN00349	CAT 336DL	8
ma İz	6138737.9126	PPN00272	CAT 336DL	14
ma B0	75140.2896	PPN00543	CAT 336DL	10

The filter panel on the left includes sections for 'Filtre' (7856 Makineler), 'Uygulama Filtreleri' (Application Filters), and 'Filo Özeti Filtreleri' (Fleet Summary Filters). The 'Uygulama Filtreleri' section includes filters for Tarih Aralığı (Date Range), Geofence, Ürün Ailesi (Product Family), Üretici (Manufacturer), Model, Konum (Location), and Cihaz Tipi (Device Type). The 'Filo Özeti Filtreleri' section includes filters for Makine Durumu (Machine Status) and Yakıt Seviyesi (Fuel Level). The 'Ayarlar...' (Settings) option in the table's context menu is highlighted, and the 'Makine Kimliği' (Machine ID) column in the table is also highlighted.

Unified Fleet'in Filo sekmesinde, S/N, Ekipman No, Şantiye, Ömür Boyu Yakıt, Saat Göstergesi gibi tüm bilgiler sütunlar halinde listelenir. Filtreleme sekmesinden Ürün Ailesi, PL cihaz tipi, Konum yada Yakıt seviyesi gibi verilere göre filtrelemek mümkündür. Ayarlar seçeneği üzerinden, sütun ekleme yada çıkarma yapılabilir.

# Unified Fleet – Kullanım Fonksiyonu

**Filtre**

7856 Makineler

Bütün Filtreleri Temizle

**Uygulama Filtreleri**

- ▼ Tarih Aralığı
- ▼ Geofence
- ▼ Ürün Ailesi
- ▼ Üretici
- ▼ Model
- ▼ Konum
- ▼ Cihaz Tipi

**Filo Özeti Filtreleri**

- ▼ Makine Durumu
- ▼ Yakıt Seviyesi



**Ayarlar**

- Makine Kimliği
- Üretici / Model
- Seri Numarası
- Son Raporlama Zamanı
- Çalışma süresi - Hedef (sa)
- Çalışma süresi - Performans
- Çalışma süresi - Yakılan Yakıt (l)
- Çalışma süresi - Yanma Hızı (l/sa)
- Rölanti - Hedef (sa)
- Rölanti (sa)
- Rölanti - Yanma Hızı (l/sa)
- Rölanti %
- Rölanti - Performans
- Rölanti - Yakılan Yakıt (l)
- Çalışma (sa)

Makine Kimliği	Üretim Tarihi	Son Raporlama Zamanı	Çalışma süresi - Hedef (sa)	Çalışma süresi - Performans	Çalışma süresi - Yakılan Yakıt (l)	Çalışma süresi - Yanma Hızı (l/sa)	Rölanti - Hedef (sa)	Rölanti (sa)	Rölanti - Yanma Hızı (l/sa)	Rölanti %	Rölanti - Performans	Rölanti - Yakılan Yakıt (l)	Çalışma (sa)
14		12/09/17 14:16	-										
29		03/09/17 01:43	64.0										
72		08/09/17 02:48	64.0										

Unified Fleet'in Kullanım sekmesinde, ilgili filtreleri yaparak liste halinde çalışma süresi (performans, yakılan yakıt, yakıt tüketim hızı), rölanti ve işte kalma süreleri gibi kullanım verileri görülebilir. Ayarlar sekmesinden görülmek istenen değerlerin sütun olarak eklenmesi mümkündür.

# Unified Fleet – Kullanım Fonksiyonu

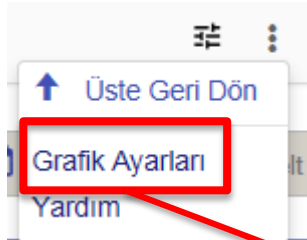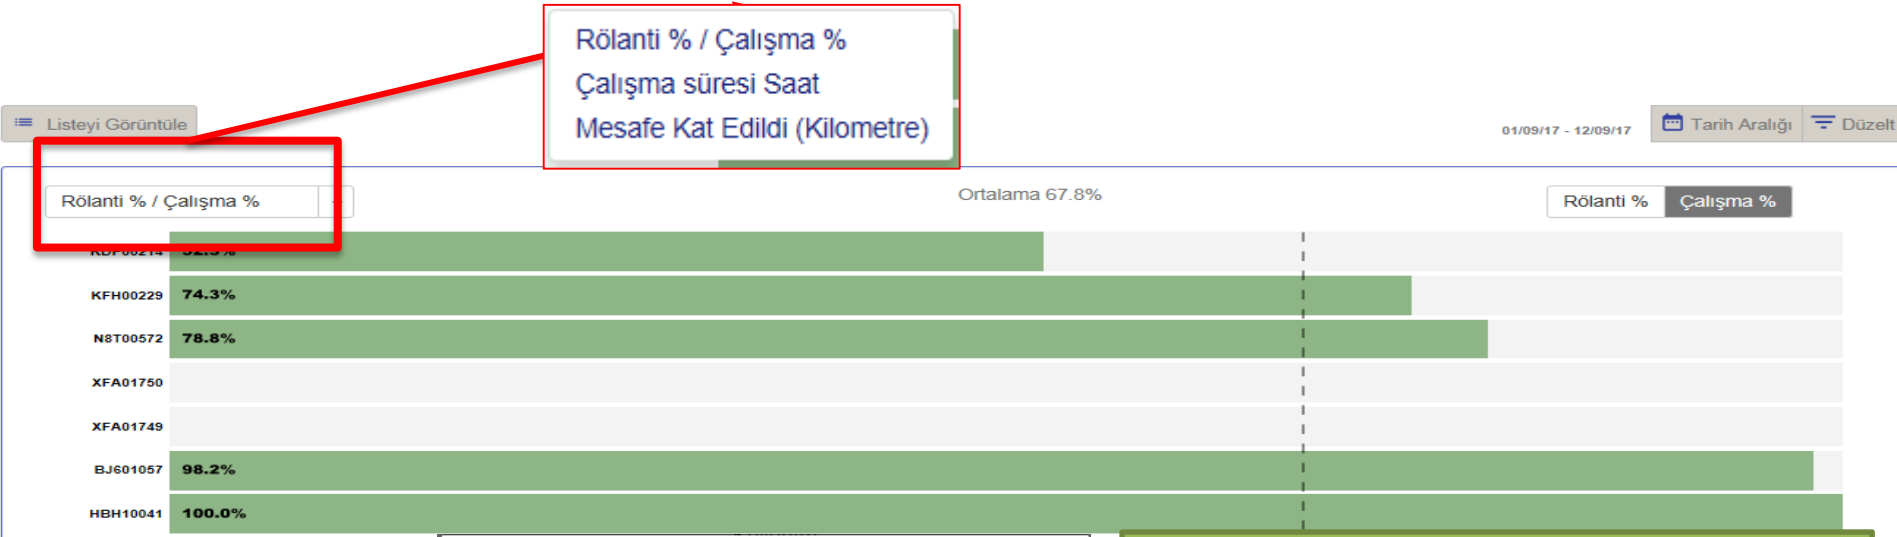

Ayarlar

Tamam İptal

Kullanım grafiklerinde görüntülenecek verileri seçin

Grafik Etiketleri

Makine Kimliği

Seri Numarası

Bilgi Penceresi Ayarları

Rölanti % / Çalışma %

% Rölanti Bilgi Penceresi

Rölanti Saat

Çalışma süresi Saat

Hedef Rölanti Saat

Hedef Çalışma süresi Saat

% Çalışma Bilgi Penceresi

Çalışma Saat

Çalışma süresi Saat

Hedef Çalışma süresi Saat

Unified Fleet'in Kullanım sekmesinde, 'Grafikleri görüntüle' seçeneğine tıklayarak kullanım verilerini grafik olarak görmek de mümkündür. 'Grafik Ayarları' seçeneğinden raporda görülmesi istenen bilgiler seçilerek rapor içeriği değiştirilebilir.

# Unified Fleet – Makine Çalışması Fonksiyonu

VISIONLINK  
Unified Fleet

Makine Çalışması

25 ait 7856 makineler

Makine Kimliği

Eylül

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CUM	CMT	PAZ	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ	PZT	SAL
PPN00349					10.6	10.6	6.6	9.7	10.3	9.3	10.7	
PPN00272					0.9	4.8	5.0	3.7	7.7	7.4		
PPN00543	0.7	2.2	0.9	0.7	5.6	8.8	2.5	4.0	3.0	7.8	0.7	

Filtre

7856 Makineler

Bütün Filtreleri Temizle

Uygulama Filtreleri

Tarih Aralığı

Geofence

Ürün Ailesi

Üretici

Model

Konum

Ayarlar

Tamam İptal

Makine Kimliği  
 Seri Numarası  
 Özel Makine Durumu  
 Katedilen Mesafe (km)  
 Bilinen Son Operatör


01/09/17 - 12/09/17

Tarih Aralığı Düzelt

Unified Fleet'in Makine Çalışması sekmesinde, belirlenen tarih aralığında, filtrelenen makinelerin gün bazında çalışma süreleri gösterilir.

VISIONLINK.

# Unified Fleet – Tek Makine Görünümü

 - PPN00349  
CAT 336DL


## Tek Makine - Pano

Pano Kullanım Makine Çalışması Konum

**Üretici:** CAT  
**Model:** 336DL  
**Yıl:** 2010  
**Ürün Ailesi:** TRACK EXCAVATORS  
**Servis Planları:** Basic  
Utilization  
Maintenance  
Health

**Gruplar:** -  
**Saat Göstergesi:** 8,331 sa  
**Kilometre Sayacı:** - Kilometre  
**Son Raporlama Za...** 12/09/17 13:52  
**Konum:** Çumra, TU 42520, Turkey  
**Operatör İsmi:** Unassigned  
**Operatör Kimliği:** 0  
**Özel Durum:** Kullanımda

**Yakıt Seviyesi**  
Ömür Boyu Yakıt: 223,486 Litre  
82%

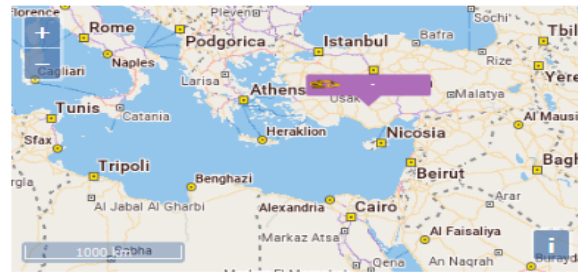**Konum**  


**Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Seviyesi**  
Herhangi bir veri alınmadı

Son Raporlama Zamanı: 11/09/17 22:30

 - PPN00349  
CAT 336DL

## Tek Makine – Makine Çalışması

Pano Kullanım Makine Çalışması Konum

Yenile

01/09/17 - 12/09/17 Tarih Aralığı Düzelt

Tip	01 FRI	02 SAT	03 SUN	04 MON	05 TUE	06 WED	07 THU	08 FRI	09 SAT	10 SUN	11 MON	12 TUE
İşletimde					10.6	10.6	6.6	9.7	10.3	9.3	10.7	

# Unified Fleet – Tek Makine Görünümü

PPN00349  
CAT 336DL

## Tek Makine - Kullanım



Grafikleri Görüntüle

01/09/17 - 12/09/17

Tarih Aralığı Düzelt

✓	Rapor Edildi Süre	Çalışma süresi - Metre (sa)	Çalışma süresi - Ömür Boyu Yakıt (l)	Çalışma süresi - Yakılan Yakıt (l)	Çalışma süresi - Yanma Hızı (l/sa)	Rölanti - Metre (sa)	Rölanti - Günlük (sa)	Rölanti - Yanma Hızı (l/sa)	Rölanti - Ömür Boyu Yakıt (l)	Rölanti - Yakılan Yakıt (l)
✓	11/09/17 22:30	8,321.0	223,176.0	250.3	27.8	1,557.6	3.0	3.0	5,248.0	9.0
✓	09/09/17 22:30	8,312.0	222,925.7	337.8	30.7	1,554.5	1.8	3.2	5,239.0	5.7

- PPN00349  
CAT 336DL

## Tek Makine -Konum




09/01/2017 - 09/12/2017

Tarih Aralığı Düzelt

Adım İleri ▶

12/09/17 04:59 Konya, Çumra, TU 42520 Saat: 8,331.00 saat
11/09/17 06:51 Konya, Çumra, TU 42520 Saat: 8,321.00 saat
10/09/17 00:38 Konya, Çumra, TU 42520 Saat: 8,301.00 saat

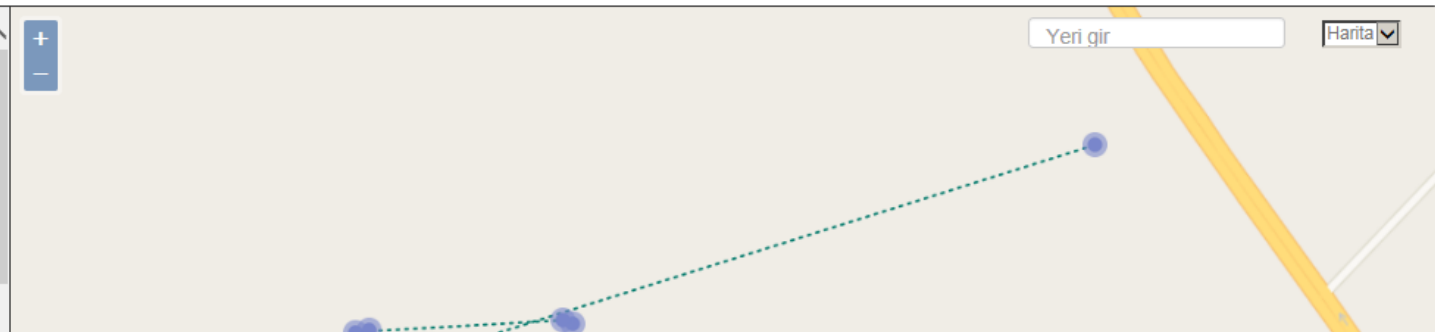

# Unified Service – Pano



Unified Service; Pano, Sağlık, Bakım ve Konum sekmelerinden oluşur. Pano sekmesi, Unified Fleet'te olduğu gibi konfigüre edilebilir. Arıza kodları, sıvı analizleri, CAT Inspect ile girilen inspection raporları ve bakım takibi bu ekran üzerinden görüntülenir.



# Unified Service – Sağlık

VISIONLINK PREVIEW Unified Service

49,163 Arıza Kodu 40

01/09/17 - 12/09/17 Tarih Aralığı Düzelt

Makine Kimliği	Seri Numarası	Üretici	Model	Hata Kodu	Tarih/Zaman	Şiddet	Kaynak	Açıklama
-	SJL00361	CAT	434E	FMI:2 CID:626 D...	12/09/17 14:54	Yüksek	Machine Control ...	
140M-02 (KAPU...	B9D038	Düzeltilmiş			12/09/17 14:53	Yüksek	Implement	
05-234	PF8006				12/09/17 14:51	Yüksek	Engine	
-	MHG002				12/09/17 14:48	Yüksek	Transmission	
-	J8B0455				12/09/17 14:45	Yüksek	TTT Trans	
07-123	T4R029				12/09/17 14:44	Yüksek	Transmission\Ch...	
-	BJ60104				12/09/17 14:41	Yüksek	Monitor System	
-	RAS009				12/09/17 14:38	Yüksek	Machine Control ...	
-	BJ6006				12/09/17 14:38	Yüksek	Monitor System	
-----	B9C012				12/09/17 14:34	Yüksek	Transmission\Ch...	

Mevcut Filtreler :  
01/09/17 - 12/09/17  
Bütün Filtreleri Temizle

Arıza Kodu Filtreleri :  
Şiddet  
Arıza Kodu Tipi

Unified Service'in Sağlık sekmesinde Arıza Kodları, Inspection ve SOS sonuçları yer alır. Arıza Kodları, şiddete ve arıza kodu tipine göre filtrelenebilir.


# Unified Service – Bakım

The screenshot displays the 'Unified Service - Bakım' interface. At the top, there is a navigation bar with the 'VISIONLINK PREVIEW Unified Service' logo and a search icon. Below the navigation bar, a summary box shows '40 / 31,724 servis'. The main area contains a table of services with columns for 'Makine Kimliği', 'Seri Numarası', 'Servis Durumu', 'Bitiş Zamanı', and 'Geci'. The table lists several services, including those with status 'Gecikmiş' (Delayed) and 'Düzeltil' (Corrected). A 'Düzeltil' filter menu is open, showing options to 'Bütün Filtreleri Temizle' (Reset all filters) and 'Servis Tipi', 'Servis Durumu', and 'Makine Türü' filters. A 'Ayarlar' (Settings) panel is also visible, listing various service parameters like 'Makine Kimliği', 'Seri Numarası', 'Üretici', 'Model', 'Servis', 'Servis Durumu', 'Bitiş Zamanı', 'Bitiş Zamanı / Gecikme', 'Bitiş Tarihi', 'Mevcut Çalışma Saati', 'Mevcut Kilometre Sayacı', and 'Makine Durumu'.

Servis	Servis Durumu	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı / Geci	Bit
PM 4	Gecikmiş	2,000 sa	16,179,693 sa	
PM 4	Gecikmiş	0	242,318 sa	
PM 4	Gecikmiş	2,000 sa	87,199 sa	
PM 4	Düzeltil			
PM 4	G			
PM 4	G			
PM 4	G			
PM 4	G			
PM 4	G			
PM 4	G			

Unified Service'in Bakım sekmesinde bakım takibi ve planlaması yapılır. 'Düzeltil' seçeneği filtreleri düzenlemeye yarar. Servis Tipi, Servis Durumu ve Makine Türü'ne göre filtreler buradan yapılır. Ayarlar seçeneğinden yeni sütunlar eklenerek listenin düzenlenmesi sağlanır.

# Unified Service – Bakım

 **CAT 789C**  
2BW00130

**Saat Göstergesi:** 63,533

**Kilometre Sayacı:** 105,179

PM 4

**Bitiş Zamanı:** 0

**Gecikme Miktarı:** 63,533 sa

**Bitiş Tarihi:** 12/09/17

Kontrol listesi ve Parça listesi Tamamla


Baskı Servisi Parçaları Sipariş Et

Verilen aralık için görüntülenecek herhangi bir kontrol listesi/parça listesi bulunmuyor

İşlem yapılacak makinenin 'Servis Durumu' seçeneğine tıklayarak yeni açılan sayfada servis ile ilgili işlemleri yapılır. Yedek parça listesinden parça kontrolü yapılır. Servis işlemi bittiğinde 'Tamamla' seçeneği seçilerek bir sonraki bakım için geri sayım sağlanır.

# Unified Productivity – Genel


Legacy'de bulunan Payload (Kantar) ve Yük & Çevrim İzleme = Unified Productivity

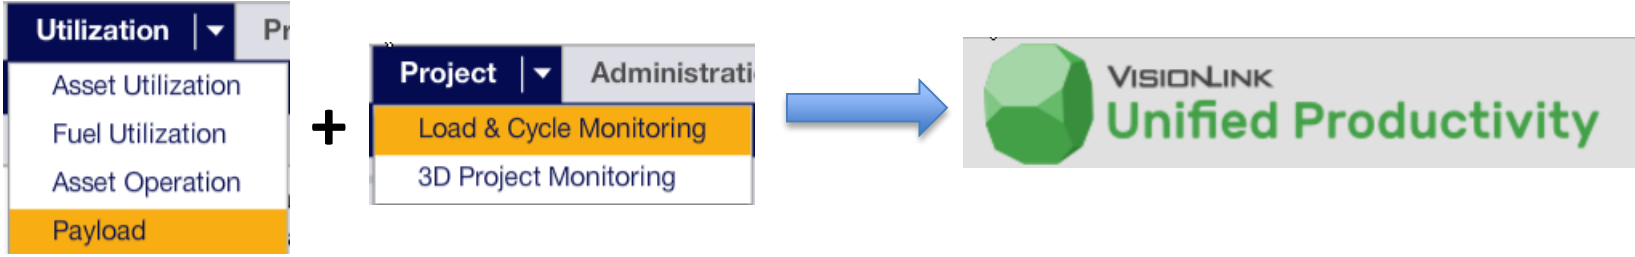

The screenshot shows the VISIONLINK Unified Productivity interface. The header includes the VISIONLINK logo, 'Unified Productivity', and 'PREVIEW'. The main content area displays '5 / 5 Projeler' and a search bar. Below the search bar, there are three cards: 'Yeni Proje Oluştur' (New Project Create), '7,856 Makineler' (7,856 Machines) with 'Bütün Makineleri Görüntüle' (View All Machines), and two map-based project cards labeled 'DENEME PROJE' and 'Advanced Prod.'

Unified Productivity, proje bazında kantar, yük & çevrim izleme ve hacim hesaplama gibi fonksiyonlar sunarak üretkenliğin ve iş verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

# Unified Productivity – Projeler

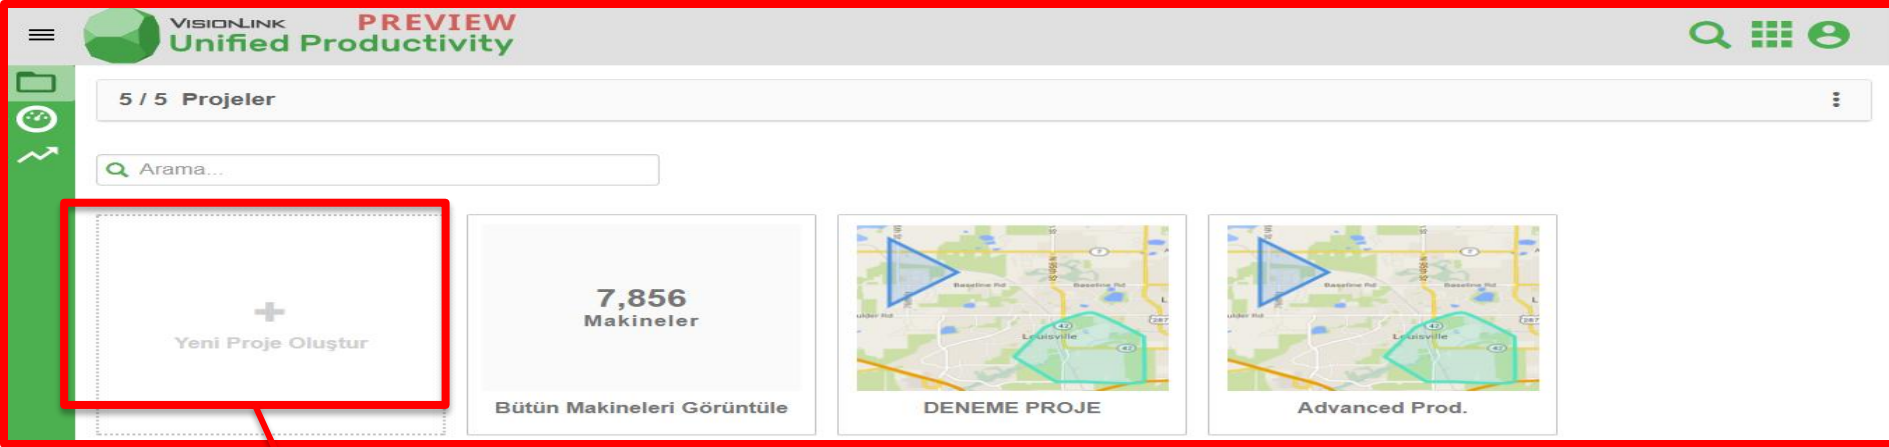

The screenshot displays the 'VISIONLINK Unified Productivity' interface. At the top, it shows '5 / 5 Projeler' and a search bar labeled 'Arama...'. Below the search bar, there are three main sections: a 'Yeni Proje Oluştur' (New Project Create) button with a plus sign, a summary card for '7,856 Makineler' (7,856 Machines) with the text 'Bütün Makineleri Görüntüle' (View All Machines), and two project cards: 'DENEME PROJE' (Test Project) and 'Advanced Prod.'. The 'Yeni Proje Oluştur' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the text below.

Unified Productivity'nin Projeler sekmesinde, daha önce kullanıcı tarafından oluşturulmuş projeler bulunur. Şantiye yada proje özelinde hedefler belirlenerek iş verimliliği proje özelinde değerlendirilebilir. 'Yeni Proje' sekmesi, Administrator'a yönlendirerek yeni proje oluşturma imkanı sağlar.


# Unified Productivity – Pano

The screenshot shows the 'Pano' (Dashboard) configuration menu. The main dashboard has a sidebar with icons for 'Tüm Makineler' (All Machines), '7856 Tüm Makineler' (7856 All Machines), 'Cycle Count', 'Estimated Volume', and 'Map'. The configuration menu on the right lists the following options:

- Döngü Sayımı (Cycle Count) - Makineler için döngü sayımlarını görüntüler (View cycle counts for machines) - +
- Taşıma kapasitesi (Estimated Volume) - Makinelerin taşıdığı malzeme taşıma kapasitesini görüntüle (View the carrying capacity of the material carried by the machines) - +
- Geofence'e göre Hedef (Map) - Makineler için belirlenen hedeflere kıyasla taşınan tahmini malzeme hacmini görüntüle (View the estimated volume of material transported compared to the targets determined for the machines) - +
- Tahmini Hacim (Estimated Volume) - Makinelerin taşıdığı tahmin malzeme hacmini görüntüle (View the estimated volume of material carried by the machines) - +
- Harita (Map) - Makine konumlarının haritasını görüntüler (View the map of machine locations) - +

Unified Productivity'nin Pano sekmesinde, diğer menülerde olduğu gibi sayfayı konfigüre etme özelliği vardır. Buna göre, Çevrim sayımı, taşıma kapasitesi, proje hedefi gibi veriler tek bir ekranda görüntülenir.


# Unified Productivity – Verimlilik

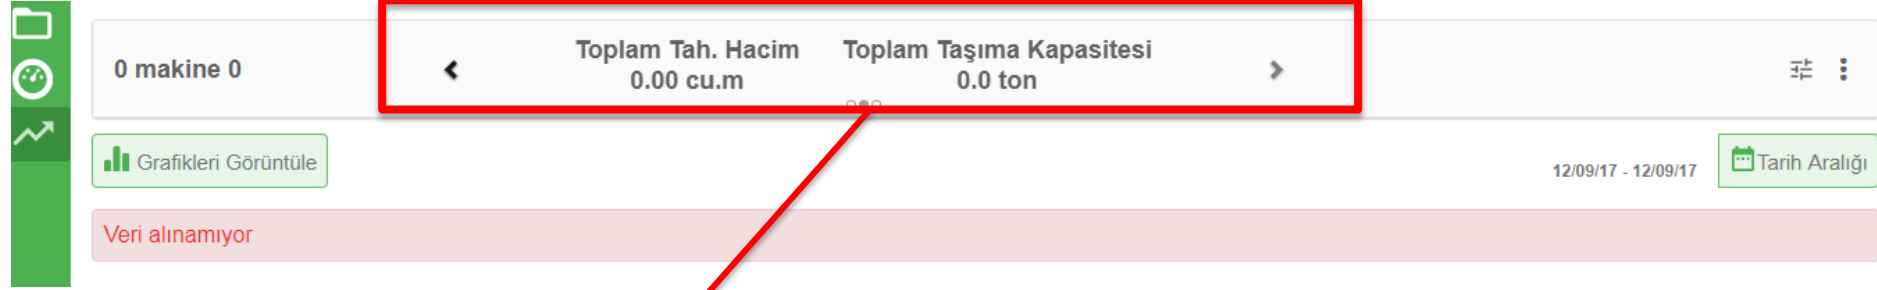

Unified Productivity'nin Verimlilik sekmesinde, belli bir tarih aralığındaki toplam çevrim sayısı, çevrim sayısı/saat oranı, toplam tahmini hacim, toplam taşıma kapasitesi ve rölanti oranı gibi verimlilik değerlendirmesi için önemli veriler raporlanır.

Açılan ana sayfada işaretli olan yukarıda ki icon'a tıkladıktan sonra gösterilen logoyu seçerek VL Administrator sayfasını açabilirsiniz.

The VisionLink  
designed to help  
equipment fleet  
results and imp

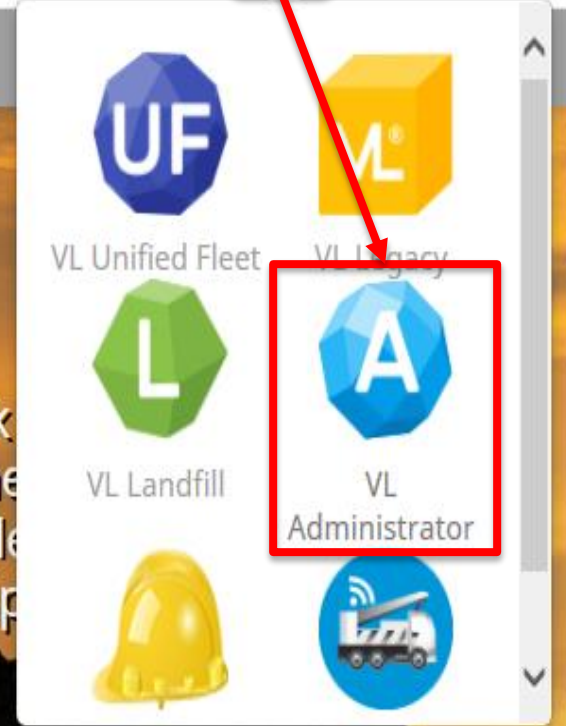



# VL Administrator



## VL Administrator

The screenshot displays the VL Administrator interface. At the top, there are navigation icons for a home page, a grid view, and a user profile. Below these, a notification bell icon is highlighted with a red box and labeled "Bildirimler". The main content area shows a list of users with columns for Name, Email/SSO ID, and VL Adm. A search bar is present above the list. On the right side, a dropdown menu is open, showing options like "Ayarlar", "Kullanıcı Ekle", "SSO Kullanıcısı Ekle", "Rapor Oluştur", "Raporu İndir (Bütün Kullanıcılar)", and "Yardım". A red box highlights the "BİTİRİMLER" section, which includes "Bildirimleri Yönet" and "Bütün Bildirimleri Gör". Another red box highlights the "BORUSAN MAKINA VE GUC SİSTEMLERİ hesabı görüntüleniyor" notification. A third red box highlights the "UF" and "VL" icons in the top right corner. A fourth red box highlights the "Operator" and "Trimble Fleet" icons in the bottom right corner.

Name	Email/SSO ID	VL Adm
Hamdi Uğur Köse	hakose@borusan.com	View
Hüseyin Eren G...	hegunes@borusan.com	View
Adnan Ay	aday@borusan.com	Crea
CIHAN KENAR	CKENAR@BORUSAN.COM	Crea
CAFER BALTACI	cbaltaci@borusan.com	Crea

VL Administrator segmesinde;

- Bildirimler kısmından uyarılar-alarmlar kurabilir ve bu uyarıları istediğiniz kontrol edebilirsiniz.
- Açılış sayfasında ki logoların aynısı burada da mevcut olduğundan geçiş yapılabilir.
- Şirket çalışanlarınıza hesap açabilir ve kullandığınız ekranla ilgili dil, saat, tarih, konum, sıcaklık, basınç birimleri vs. gibi değişiklikler yapabilirsiniz.
- Üst üste üç nokta kısmından Kullanıcı ayarlarını kontrol edebilir, ekleyebilir ve genel kullanıcı hesabı raporu çekebilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator

VISIONLINK Administrator

Bildirimler

Bildirimleri Yönet Bütün Bildirimleri Gör

9 kullanıcı 9

VISIONLINK

0 of 0 Bildirimler

01/09/17 - 12/09/17 Tarih Aralığı Düzelt

Gösterilecek bir kayıt yok

İşaretleri ve okları takip ederek belirleyeceğiniz tarih aralığındaki alarm ve uyarıları görebilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator



**Bildirimler**

Bildirimleri Yönet Bütün Bildirimleri Gör



Uyarı – Alarm kurma sayfası açılır.

Yeni

Arama

9 kullanıcı 9

1 numaradan Parametrik kısmını seçtiğimizde 2 numarada yanda belirtilen uyarı parametreleri çıkar.

Bildirim İsmi

Uyarı ismi yazılır.

OLUŞTURMA TARİHİ	MAKİNELER	BİLDİRİM
null	0	

Parametrik  
Geofence

1. Bildiriminizi ayarlayın

Parametrik

2. Bildirim tipini ayarlayın

Seç

- Makine Durumu
- Motor Saati
- Aşırı Günlük rölanlı
- Arıza Kodları
- Sıvı Analizi
- Yakıt
- Denetimler
- Bakım
- Kilometre Sayacı
- Çalışma Saatleri Dışında

# VL Administrator



## VL Administrator

Yeni

Q Arama

1 numarada Geofence yani coğrafik sınırları seçtiğiniz taktirde uyarı tipiniz şantiye giriş çıkış yer değiştirme bilgilendirmesi olacaktır. 2 numarada da kurduğunuz şantiye sınırlarını seçebilirsiniz. Seçebilmek için de şantiye sınırı kurmanız gerekir.

Bildirim İsmi

null

0

CER-SER MAKİNA - Şantiye Girişi & Şantiye Çıkışı  
BİLDİRİM

1. Bildiriminizi ayarlayın

Geofence

Parametrik  
Geofence

2. Bildirim tipini ayarlayın

CER-SER MAKİNA

Şantiye Girişi & Şantiye Çıkışı

Bursa  
Bursa Şb  
CANİK SAMSUN BAYI  
CER-SER MAKİNA

Şantiye Girişi & Şantiye Çıkışı  
Şantiye Girişi  
Şantiye Çıkışı

Sonra 1

Oluşumlar

Minimum kaç oluşumdan sonra göndersin anlamına gelir

# VL Administrator



## VL Administrator

3. Şuna göre seçin

Makineler

Makineler

Gruplar

Geofence

Makine Kimliği

Seri Numarası

Ürün Ailesi

Üretici

Geofence

Model

Cihaz Tipi

Seçildi Makineler:

0 Makineler

İşaretli alandan « Makineler » seçeneğini tercih ettiğimizde aşağısında bulan listeden makineleri tek tek veya sınıflarına göre bularak hemen yanında ki oklardan uyarı kurmak istediğiniz makine listesini oluşturabilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator

3. Şuna göre seçin

Gruplar

Makineler  
Gruplar  
Geofence

Gruplar

Arama

Seçildi Gruplar:

0 Gruplar

Gruplar seçeneğini tercih ettiğinizde eğer kurmuş olduğunuz makine grupları varsa sol tarafta ki alanda çıkacaktır. Sececeğiniz grubu ortada ki oklar yardımı ile Seçili gruplar kısmına atarak uyarı vermesini istediğiniz makine listesini kurabilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator

3. Şuna göre seçin

Geofence

Makineler

Gruplar

Geofence

Geofence

Arama

TR

Ankara Bölge

Adana Bölge Uyarılar

Diyarbakır Bölge

Trabzon Şube

MARMARA

Trabzon Sube-Ank

Seçildi Geofence:

Geofence

Geofence seçeneği üzerinden gittiğinizde kurduğunuz şantiye sınırı içerisinde ki tüm CAT makinelerinizi seçebilirsiniz. Yada aynı sınırlar içerisinde şantiye kümeleri kurmuşsanız herhangi bir şantiye sınırı makinelerini de seçebilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator

### 4. Saatleri planlayın

Paz	<p>Bütün Gün</p> <p>Bildirimler almaya başla:</p> <p>Başlangıç Süresi</p> <p>Bildirimler almayı durdur:</p> <p>Bitiş Süresi</p> <p>Saatleri Temizle</p>
Pzt	Bütün Gün
Sal	Bütün Gün
Çar	Bütün Gün
Perş	Bütün Gün
Cum	Bütün Gün
Cmt	Bütün Gün

4. Kısımda uyarı vermesini istediğiniz günleri, hatta satıra tıkladığınızda o gün uyarı vermesini istediğiniz zaman aralıklarını da ayarlayabilirsiniz.

### 5. Alıcıları Seçin

#### Bildirim İletme Tipi

E-posta

SMS/Metin

5 nolu kısımda da uyarının hangi kanaldan gelmesini istediğiniz kısımdır. Bunu da seçtikten sonra Kaydet diyerek uyarıyı kurmuş oluruz.

İptal

Kaydet



# VL Administrator



## VL Administrator

VISIONLINK Administrator

20 of 367 users

**Bildirimler**

Bildirimleri Yönet Bütün Bildirimleri Gör

Search User

✓	Name	Email/SSO ID	VL Adm	Last
✓	Hamdi Uğur Köse	hakose@borusan.com	A View	
✓	Hüseyin Eren G...	hegunes@borusan.com	A View	
✓	Adnan Ay	aday@borusan.com	A Creator	07/
✓	CIHAN KENAR	CKENAR@BORUSAN.COM	A Creator	18/
✓	CAFER BALTACI	cbaltaci@borusan.com	A Creator	

ogez@borusan.com

BORUSAN MAKINA VE GUC SISTEMLERI hesabı görüntüleniyor

Hesap Seçimi  
Tercihler  
Çıkış

Uste Geri Dön

Ayarlar

Kullanıcı Ekle  
SSO Kullanıcısı Ekle

Rapor Oluştur  
Raporu İndir (Bütün Kullanıcılar)

Yardım

UF VL  
VL Unified Fleet VL Legacy  
VL Landfill VL Administrator  
Operator Trimble Fleet  
management management

UF Viewer  
UF Creator  
UF Creator  
UF Creator

# VL Administrator



## VL Administrator



ogezer@borusan.com

BORUSAN MAKINA VE  
GUC SISTEMLERİ hesabı  
görüntüleniyor

9 kullanıcı 9

### Hesap Seçimi

BORUSAN MAKINA VE GUC SISTEMLERİ

BÜTÜN HESAPLAR

Arama...

BÜTÜN HESAPLAR ✓

3K İNŞAAT TURİZM SAN VE TIC ✓

4101818 32 NET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ✓

4T MADENCİ İK TRAVERTEN SAN TIC I TD STI ✓

Hesap Seçimi  
Tercihler  
Çıkış

### Tercihler

Tarih ve Zaman

Tarih ve Zaman

Konum ve Dil

Birimler

Saat Dilimi:

(GMT+02:00)

Tarih Biçimi:

AA/GG/YY

GG/AA/YY

Saat Biçimi:

SS:DD AKŞAM/SABAH

SS:DD (24 SAAT)

Hesap seçimi kısmından, takibinizde olan farklı firma veya kurumların hesabına geçiş yapabilir ve makinelerini izleyebilirsiniz.

Saat, tarih, dil, ölçüm birimleri vs. gibi ayarları yapabilirsiniz.

# VL Administrator



## VL Administrator

367 kullanıcı 20

Search User

✓	İsim	E-posta/SSO ID	K
✓	Hamdi Uğur Köse	hakose@borusan.com	
✓	Hüseyin Eren G...	hegunes@borusan.com	
✓	Adnan Ay	aday@borusan.com	
✓	CIHAN KENAR	CKENAR@BORUSAN.COM	

367 kullanıcı 20

1 Kullanıcı Seçildi

✓	İsim	E-posta/SSO ID	K			
✓	Hamdi Uğur Köse	hakose@borusan.com				
✓	Hüseyin Eren G...	hegunes@borusan.com				
✓	Adnan Ay	aday@borusan.com	Düzenli	Çalışan	-	05306454156
✓	CIHAN KENAR	CKENAR@BORUSAN.COM	Düzenli	Çalışan	Bakım Teknisyeni	-
✓	CAFER BALTACI	cbaltaci@borusan.com	Düzenli	Çalışan	Bakım Teknisyeni	-

Üst üste üç nokta logosu olan hamburger menü iki şekilde kullanılır.

- Eğer Administrator sayfasında direk bu logoya tıkladığınızda, üst ekranda ki gibi kullanıcı ekleme, kullanıcılarla ilgili rapor indirme kısımlarına ulaşılır.
- Eğer aşağıda ki listeden kullanıcı hesabı seçilip sonra bu logoya tıkladığımızda, alt ekranda ki gibi hesapla ilgili düzenleme ve silme işlemi yapabiliriz.

↑ Üste Geri Dön

Ayarlar

Kullanıcı Ekle  
SSO Kullanıcısı Ekle

Rapor Oluştur  
Raporu İndir (Bütün Kullanıcılar)

Yardım

↑ Üste Geri Dön

Kullanıcıyı Düzenle  
Tercihleri Düzenle  
Kullanıcıyı Sil  
Raporu İndir (Bütün Kullanıcılar)

Yardım

# Unified Suite Eđitimi

## Teşekkürler